

Betriebsgruppen		Kurzwahl
RD_CO	Notfallrettung und Krankentransport (CO, KC, LIF)	1753
FW_CO#	Feuerwehr und THW (Stadt + Lkrs. CO)	1762
FW_KC	Feuerwehr und THW (KC)	1772
FW_LIF	Feuerwehr und THW (LIF)	1782
ILS_CO_AG	Anrufgruppe für Fremdfahrzeuge	17

Anrufgruppen der Nachbarleitstellen					
ILS_BA_AG	ILS Bamberg	14	ILS_BT_AG	ILS Bayreuth / Kulmbach	16
ILS_HO_AG	ILS Hochfranken	21	ILS_SW_AG	ILS Schweinfurt	34
SLF_LTS_FW	ILS Saalfeld	5575	SHL_LTS_FW	ILS Suhl	5579

Einsatz – und Sondergruppen					
Stadt Coburg			Landkreis Coburg		
ZA_CO	Zusammenarbeitsgruppe	1751	ZA_CO#	Zusammenarbeitsgruppe	1761
FW_CO	Feuerwehr und THW Stadt CO	1752	FW_CO#	Feuerwehr und THW Lkrs. CO	1762
RD_CO	Betriebsgruppe RD ILS CO	1753	RD_CO#	Reserve RD Landkreis CO	1763
BR_CO	Bergrettung Stadt CO	1754	BR_CO#	Bergrettung Landkreis CO	1764
WR_CO	Wasserrettung Stadt CO	1755	WR_CO#	Wasserrettung Landkreis CO	1765
KATS_CO	Katastrophenschutz Stadt CO	1756	KATS_CO#	Katastrophenschutz Lkrs. CO	1766
Landkreis Kronach			Landkreis Lichtenfels		
ZA_KC	Zusammenarbeitsgruppe	1771	ZA_LIF	Zusammenarbeitsgruppe	1781
FW_KC	Feuerwehr und THW Lkrs. KC	1772	FW_LIF	Feuerwehr und THW Lkrs. LIF	1782
RD_KC	Reserve RD Lkrs. KC	1773	RD_LIF	Reserve RD Stadt Lkrs. LIF	1783
BR_KC	Bergrettung Lkrs. KC	1774	BR_LIF	Bergrettung Stadt Lkrs. LIF	1784
WR_KC	Wasserrettung Lkrs. KC	1775	WR_LIF	Wasserrettung Stadt Lkrs. LIF	1785
KATS_KC	Katastrophenschutz Lkrs. KC	1776	KATS_LIF	Katastrophenschutz Lkrs. LIF	1786
Sondergruppen ILS Coburg:			Zusammenarbeitsgruppe HiOrg´s<>POL		
SoG_1_CO bis SoG_10_CO		1701 bis 1710	P_BT_BOS_ZA		5809


FMS Statusmeldungen	
Status	Angezeigter Text im Display
<i>Einsatzmittel zur ILS:</i>	
0	Priorisierter Sprechwunsch
1	Einsatzbereit über Funk
2	Einsatzbereit in der Wache
3	Einsatz / Auftrag übernommen
4	Einsatzstelle an
5	Sprechwunsch
6	Nicht einsatzbereit
7	Patient aufgenommen
8	mit Patient am Zielort an
9	
<i>ILS zum Einsatzmittel:</i>	
A	Notarzt ist alarmiert
E	Einsatz abrechen
C	Einsatzbereit melden
F	Über Telefon melden
H	Wache anfahren
J	Sprechaufforderung
L	Geben Sie Lagemeldung
H	Klinik verständigt
o	Standort halten
c	Status korrigieren

ACHTUNG! Taste mind. 2 sec drücken um Status zu versenden!


Fleetmapping ILS CO DMO			
Feuerwehr		Rettungsdienst	
307 F*	Betrieb	603 R*	Einsatzabschnitte
308 F*	Luft	604 R*	Einsatzabschnitte
309 F*	CSF (CSA)	605 R*	Luft BR
310 F*	Führung	606 R*	Luft WR
311 F*	AT_CO#	607 R*	Betrieb RD
312 F*	AT_CO	608 R*	Betrieb BR
313 F*	AT_KC	609 R	Betrieb WR
314 F*	AT_LIF	610 R	Führung
315 F*	Einsatzabschnitte	611 R	Einsatzabschnitte
316 F*	Einsatzabschnitte	612 R	Einsatzabschnitte
317 F	Einsatzabschnitte	613 R	Einsatzabschnitte
318 F	Einsatzabschnitte	614 R	Einsatzabschnitte
319 F	Einsatzabschnitte	<i>Katastrophenschutz</i>	
320 F	Einsatzabschnitte	403 K*	Betrieb
321 F	Einsatzabschnitte	404 K	Einsatzabschnitte
322 F	Einsatzabschnitte	405 K	Einsatzabschnitte
323 F	Einsatzabschnitte	406 K	Einsatzabschnitte
324 F	Einsatzabschnitte	407 K	Einsatzabschnitte
325 F	Einsatzabschnitte	408 K	Einsatzabschnitte
326 F	Einsatzabschnitte	409 K	Einsatzabschnitte
		410 K	Führung
		411 K	Einsatzabschnitte
		412 K	Einsatzabschnitte

Die Gruppen 307 - 314 F dienen ausschließlich der vordefinierten Nutzung! Einsatzabschnitte kann nur der Einsatzleiter festlegen!*

TMO (Netzbetrieb)

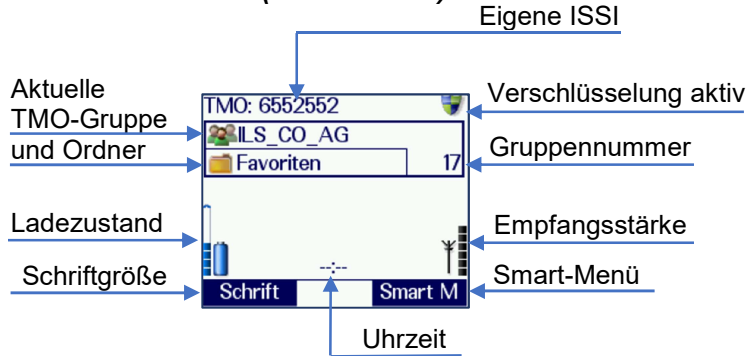

DMO (Direktbetrieb)

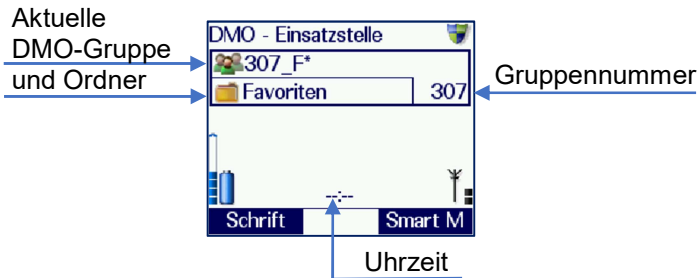

LED Anzeige



Linke LED:

- Grün** = Empfangen / Akku geladen
- Rot** = Senden / Akku leer
- Rot blinkend** = kein Netz
- +Warnton
- Gelb** = Gerät wird geladen

Rechte LED:

- blau blinkend** = verpasstes Ereignis (Einzelruf / SDS)

Notruf

Ein Notruf wird durch Drücken (mind. 3 sec) der orangenen Taste aktiviert. Im TMO Betrieb geht der Notruf in die aktuelle Rufgruppe und zur ILS (inkl. SDS mit GPS Koordinaten). Im DMO bleibt der Notruf innerhalb der gewählten Rufgruppe.



Das Endgerät schaltet das Mikrofon für 30 sec frei. Der Sender kann die Mikrofon-Freischaltung durch nochmaliges Drücken (mind. 3 sec) der Notruftaste oder der rechten Kontext-Taste „Löschen“ beenden.



ILSCOBURG Digitalfunk-Fleetmapping-Bedienung

Notruftaste

Lautstärke / Gruppenwahl

LED Links

Rot = senden

Grün = Empfangen

Mode / Ein / Aus

1x Gruppenmenü

2x Status

3x Totmann ein / aus

Schnellwahltaste

TMO / DMO

Sprechtaste / PTT

Bestätigung Gruppenwahl im Menü

Kontexttaste links

z.B.: Schrift +/-

Tastatur zur Eingabe der

Kurzwahl (kurz drücken)

Status (lang drücken)

*Tastensperre

(lang drücken)

Antenne

LED rechts

Blau blinkend

verpasster Anruf / neue SDS

Verpasste Ereignisse

zeigen

Anschluss für Zubehör

z.B. Handmikro

Uhrzeit

öffnet Smart-Menü

Navigationstasten

(▼ öffnet Menü)

Einzelgespräch beenden

zurück zum

Grundbildschirm

(länger als 2 s Drücken)

Heimatgruppe

